

# MATRIX

## U30XR ВЕЛОЭРГОМЕТР



**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

## **Уважаемый покупатель!**

Поздравляем с удачным приобретением! Вы приобрели современный тренажер, который, как мы надеемся, станет Вашим лучшим помощником. Он сочетает в себе передовые технологии и современный дизайн.

Постоянно используя этот тренажер, Вы сможете укрепить сердечно-сосудистую систему и приобрести хорошую физическую форму. Надеемся, что данная модель удовлетворит все Ваши требования.

Прежде чем приступить к использованию тренажера, внимательно изучите настоящее руководство и сохраните его для дальнейшего использования. В случае возникших дополнительных вопросов обратитесь к продавцу или дилеру, который проконсультирует Вас и поможет устранить возникшую проблему.

Обязательно сохраняйте инструкцию по эксплуатации, это поможет Вам по прошествии времени вспомнить о функциях тренажера и правилах его использования.

Если у Вас возникли какие-либо вопросы по эксплуатации данного тренажера, свяжитесь со службой технической поддержки или уполномоченным дилером, у которого Вы приобрели тренажер.

# Меры безопасности

## Внимание!

Перед тем как приступить к тренировкам настоятельно рекомендуем пройти полное медицинское обследование, особенно если у Вас есть наследственная предрасположенность к повышенному давлению или сердечно-сосудистым заболеваниям. Неправильное или чрезмерно интенсивное выполнение упражнений может повредить Вашему здоровью.

Тренажер предназначен для домашнего использования. В целях обеспечения безопасности и надежной работы оборудования перед использованием тренажера ознакомьтесь с инструкцией.

При использовании тренажера следует соблюдать следующие базовые меры предосторожности:

- **ОСТОРОЖНО!** Во избежание удара током отключайте тренажер от сети после окончания использования и перед чисткой;
- **ВНИМАНИЕ!** Не следует оставлять включенный тренажер без присмотра во избежание удара током. Если тренажер не используется или производится его ремонт, установка или снятие комплектующих, отключите его от сети;
- Используйте тренажер только по назначению, описанному в данном руководстве. Во избежание получения травм используйте только те аксессуары, которые рекомендованы производителем;
- Во избежание травм и удара током не вставляйте какие-либо предметы в отверстия на тренажере;
- Не снимайте кожухи консоли. Ремонт тренажера должен производиться только сотрудниками сервисного центра;
- Не используйте тренажер, если заблокированы вентиляционные отверстия. Поддерживайте их в чистоте, удаляйте скапливающуюся пыль, волосы и т.д.;
- Не используйте тренажер, если у него повреждены шнур питания или вилка, если он работает некоректно, был поврежден или побывал в воде. Доставьте тренажёр в сервисный центр для осмотра и ремонта;
- Не перемещайте тренажер за шнур питания и не используйте шнур как ручку;
- Шнуры питания не должны соприкасаться с нагревающимися поверхностями;
- Дети и лица с ограниченными возможностями могут находиться рядом с включенным тренажером или использовать его только под наблюдением;
- Тренажер не предназначен для использования вне помещения;
- Не пользуйтесь тренажером в местах, где распыляются аэрозоли или осуществляется подача

кислорода;

- Для отключения переведите тумблеры включения/выключения в положение «выкл.(OFF)», а затем отключите шнур питания из розетки;
- Подключайте тренажер только к заземленной розетке;
- Не подставляйте руки под движущиеся части тренажера, следите, чтобы ваша одежда не попала в движущиеся части тренажера;
- Тренажер не имеет шестерни холостого хода. Скорость движения педалей должна снижаться постепенно;
- Будьте осторожны при подходе к тренажеру и спуске с него. Опустите соответствующую педаль в нижнее положение и дождитесь полной остановки тренажера.

**ОСТОРОЖНО!** Если вы почувствовали боль в груди, тошноту, головокружение или одышку, немедленно ПРЕКРАТИТЕ занятия на тренажере. Прежде чем возобновлять тренировки обратитесь за консультацией к врачу.

## **Транспортировка/Хранение/Ввод в эксплуатацию**

### **Транспортировка и эксплуатация тренажера:**

1. Тренажер должен транспортироваться только в заводской упаковке;
2. Заводская упаковка не должна быть нарушена;
3. При транспортировке тренажер должен быть надежно защищен от дождя, влаги, атмосферных осадков, механических перегрузок.

### **Хранение тренажера:**

Тренажер рекомендуется хранить и использовать только в сухих отапливаемых помещениях со следующими значениями:

1. температура + 10 - + 35 C;
2. влажность: 50 -75%;
3. Если Ваш тренажер хранился при низкой температуре или в условиях высокой влажности (имеет следы конденсации влаги), необходимо перед эксплуатацией выдержать его в нормальных условиях не менее 2 – 4 часов и только после этого можно приступить к эксплуатации.

## Настройка оборудования


### ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ ТРЕНАЖЕРА

Место, где установлен тренажер, должно быть хорошо освещенным и проветриваемым. Установите тренажер на твердой, ровной поверхности, так, чтобы расстояние от стены или других предметов было достаточным (свободное пространство должно быть не менее 60 см по бокам, не менее 30 см перед оборудованием, не менее 60 см позади него).

Свободное пространство сзади тренажера обеспечит вам комфортный подход к тренажеру и спуск с него

Если вы ставите тренажер на ковер, необходимо подложить под него коврик из твердого пластика, чтобы предохранить ковер и оборудование от возможных повреждений.

Не размещайте тренажёр в помещениях с высокой влажностью, например, рядом с парной, сауной или закрытым бассейном. Водяные пары или хлор могут отрицательно повлиять на электронные и другие компоненты тренажера. Рекомендуется устанавливать тренажер в комфортном помещении.

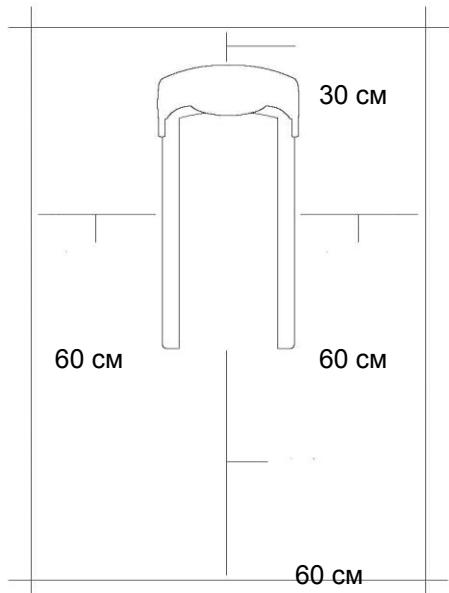

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СБОРКЕ

Перед сборкой тренажера тщательно изучите ее последовательность и выполняйте все рекомендации. Используйте для сборки приложенный или рекомендуемый инструмент. Убедитесь, что в наличии имеются все детали и они не повреждены. Не прикладывайте чрезмерных усилий к инструменту во избежание травм и повреждения элементов конструкции тренажера. Сначала соберите все детали тренажёра, не до конца затянув гайки и болты, и, убедившись, что конструкция собрана правильно, затяните их до конца.

## **Техническое обслуживание/ Гарантия/ Ремонт**

### **ЧИСТКА ВЕЛОЭРГОМЕТРА**

Профилактическое обслуживание и ежедневная чистка оборудования продлят срок его эксплуатации и помогут сохранить его внешний вид.

При этом важно соблюдать следующие рекомендации:

- Перед любым обслуживанием обязательно отключайте тренажер от электрической сети. К обслуживанию можно приступать примерно через минуту, после полного обесточивания внутренних электрических цепей тренажера;
- Защищайте тренажер от попадания прямого солнечного света, в противном случае возможно выцветание пластиковых деталей;
- Тренажер необходимо устанавливать в сухом месте;
- Для чистки используйте мягкую хлопчатобумажную ткань;
- Не применяйте абразивные препараты, агрессивные жидкости для чистки рабочих поверхностей тренажера, такие как ацетон, бензин, уайт-спириты, бензол и их производные во избежание повреждения лакокрасочных покрытий и пластиковых деталей. Для ухода рекомендуется применять слегка смоченную нейтральным раствором моющей жидкости (мыльный раствор) ткань с последующей протиркой сухой тканью;
- После каждого использования тренажера протирайте педали, рукоятки, датчики пульса и поручни;
- Не допускайте попадания жидкости на тренажер. Это может привести к его повреждению или возникновению угрозы поражения электротоком;
- Проверяйте ход и надежность крепления педалей;
- Если тренажер неустойчив и «качается», выровняйте его с помощью регулировочных ножек;
- Регулярно выполняйте уборку территории вокруг тренажера.

### **ПРОВЕРКА ТРЕНАЖЕРА НА ПРЕДМЕТ ПОВРЕЖДЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ**

**НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** тренажер, если он поврежден или имеет сломанные или изношенные детали. Используйте только те запасные части, которые поставляются заводом-изготовителем оборудования.

**РЕГУЛЯРНО ПРОВОДИТЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРЕНАЖЕРА.** Оно является залогом бесперебойной работы оборудования и сохранения гарантийных обязательств. Необходимо проводить регулярный осмотр тренажера. Дефектные детали следует немедленно заменять. Не следует использовать некорректно работающее оборудование до проведения ремонта.

Обслуживание и ремонт должны проводиться только лицами, обладающими необходимой квалификацией.

## ПРАВИЛА УХОДА И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

### ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Рекомендуем вам ежедневно протирать тренажер влажной тканью с мягким чистящим средством (мыльный раствор), не содержащим этилового или нашатырного спирта.

### ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Проверить горизонтальное положение тренажёра. В случае необходимости выровняйте его с помощью регулируемых ножек по уровню пола.
- Протереть детали тренажёра: консоль, поручни от пыли, грязи и пота.

### ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Проверьте затяжку винтов на всех соединениях.
- Убедитесь в отсутствии люфта после затяжки винтов.
- Пропылесосьте пространство под и вокруг тренажёра.

### ЕЖЕКВАРТАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Снимите пластиковые кожухи и смажьте шарнирные соединения рычагов педалей (рекомендуется использовать тефлоновую смазку).
- Снимите боковой защитный кожух. Проверьте состояние и натяжение приводного ремня. В случае необходимости замените ремень или отрегулируйте натяжение ремня.

**Тренажёр предназначен для домашнего использования.**

**Условия гарантии и сервисного обслуживания указаны в Гарантийном талоне.**  
**Убедитесь, что вы ознакомились с содержанием Гарантийного талона.**  
**Не выбрасывайте гарантийный талон.**

Гарантийный талон действителен с 1 марта 2015 г.

Читаем Правила!

Все обновления и изменения, внесенные в настоящий Талон, начинаются с момента его публикации на сайте [www.matrix-ua.com](#). Вся информация, содержащаяся в настоящем Талоне, является неотъемлемой частью Оборудования.

**Условия гарантии и сервисного обслуживания:**

1. Оформляется для предоставления гарантийного обслуживания неждана и ознакомленных с правилами труда, предупреждениями о возможных опасностях, инструкциями по технике безопасности, а также с правилами и нормами гигиенического труда. Контракт на выполнение работ, имеющий срок действия не более 120 календарных дней, не подпадает под действие настоящего Талона.
2. Мастер, ремонт и чистка после обслуживания Оборудования должна проводиться техническими специалистами, прошедшими соответствующую квалификационную подготовку.
3. Погодные обстоятельства (засуха и повышенная влажность, сильные ветры, температура воздуха, превышающая допустимые значения) являются причинами, исключающими возможность выполнения гарантийных обязательств по приемке Оборудования у Продавца, не причинившим и будущим ущербом от имени Покупателя на начальной стадии эксплуатации Оборудования.
4. Техника безопасности, установленная производителем на Оборудование, не может быть изменена без согласования с производителем Оборудования. Ответственность за регулировку и совершенствование технологий Оборудования возлагается на Покупателя.

**5. Гарантия не распространяется на:**

- \* расходные материалы, расходные материалы и комплектующие (батареи, моторы, тормоза, гайки и т.д.).
- \* повреждения, вызванные хранением и перевозкой, несоблюдением норм хранения или перевозки, а также норм техники безопасности при хранении и перевозке.
- \* повреждения, вызванные в результате ненадлежащего использования Оборудования, ошибками в расчетах, неправильной настройкой, нарушением правил эксплуатации, неисправностями, выявленными в ходе эксплуатации, а также вследствие неисправности, выявленной в ходе эксплуатации, или из-за неисправностей, выявленных в процессе ремонта, замены, капитального ремонта, восстановления и модернизации Оборудования.
- \* повреждения, вызванные некорректным использованием изолирующих материалов и средств изоляции.
- \* повреждения, вызванные некорректным исполнением неисправностей и браком неизвестных производителей, а также материалов, компонентов и т.д.
- \* поломку и/или повреждение, вызванную установкой несертифицированных и/или некачественных запасных частей, элементов питания, используя инструменты различного типа или некорректные методы информационных технологий.

**6. Для признания требований об отказе или восприятия нарушения необходимо соблюдать следующие условия:**

- \* наличие и приличное состояние оборудования, элементы внутренней упаковки должны находиться в целом.
- \* отсутствие повреждений в виде износа, трещин, сколов, отверстий и т.д.
- \* наличие документации на оборудование.

**7. Радиус технического обслуживания:** Техническое обслуживание будет вестись со стороны пункта приема оборудования, однако это может варьироваться в зависимости от местоположения и сложности техники.

**8. Технические условия:** Техническое обслуживание будет проходить через 22 000 ч. работы или 1 год работы техники, превышающие срок службы и/или гарантированное время эксплуатации, если это определено производителем. Данные виды работ предоставляются бесплатно по соглашению производителя, диагностика неисправности должна проводиться в соответствии с инструкциями производителя.

**9. Транспортные расходы:** Технический мастер проводит все работы, на месте установки Оборудования. В случае необходимости доставки, осуществляемых специальными транспортными средствами (автомобилем, грузовиком и т.д.), расходы на транспортировку и доставку товаров оплачиваются Покупателем, но за счет Технического специалиста, который доставляет Оборудование из АСД и получает определенную сумму за оказанную услугу. Оборудование передается Покупателю в руки технического специалиста независимо от проблем с Оборудованием, контактные данные и адрес доставки, предоставленные в бланке Оборудования.

Для всех Владельцев Оборудования данная Обработка АСД и получена. Несообщение списка заказов, никак не влияет на Оборудование.

## Указания по утилизации

### ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Данный тренажер не относится к бытовым отходам. Пожалуйста, не выбрасывайте оборудование либо элементы питания вместе с бытовыми отходами, для утилизации использованных элементов питания пользовайтесь действующими в Вашей стране системами возврата и сбора для утилизации. Надлежащий раздельный сбор разобранных приборов, которые впоследствии отправятся на переработку, утилизацию или экологичное захоронение, способствует предотвращению возможных негативных воздействий на окружающую среду и здоровье человека, а также позволяет повторно использовать материалы, из которых изготовлено устройство. За незаконную утилизацию устройства пользователь может быть привлечен к административной ответственности, предусмотренной действующим законодательством.

MATRIX

8

# Сборка оборудования

## ВНИМАНИЕ

Прежде чем начать сборку тренажера, внимательно ознакомьтесь с инструкциями, незатянутые детали, а также неправильно закрепленные части тренажера могут привести к появлению шума, а также поломки оборудования.


## ШАГ 1

- A. Откройте сборочный комплект для STEP 1.
- B. Прикрепите сиденье (1) на подседельную стойку (2) используя скобу сиденья (3) и 2 болта (A).  
Моменты затяжки: 9,5 Нм / 7 фунт-фут.

Примечание: Затягивать болты равномерно чередуя передняя и задняя часть, пока полностью не болты не будут затянуты.

### Сборочный комплект для STEP 1

A	Болт	2 шт.
---	------	-------

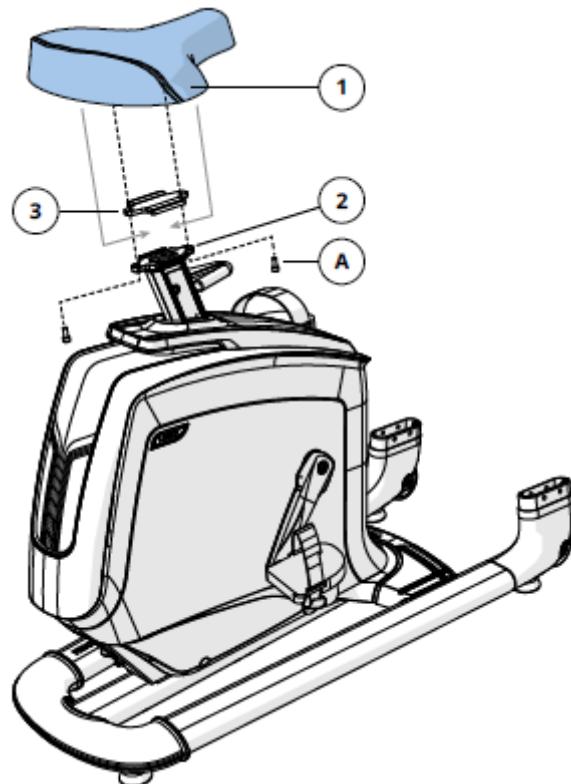

## ШАГ 2


- A. Откройте сборочный комплект для STEP 2.
- B. Осторожно протяните кабель (4) через правую стойку консоли (6) с помощью протягивающего провода (5), расположенного внутри стойки консоли (6). Более протягивающий провод не понадобится.
- C. Прикрепите правую стойку консоли (6) к основанию тренажера (8) используя 5 болтов (B).
- D. Закрепите левую стойку консоли (7) к основанию тренажера (8) с помощью 5 болтов (B). Оставьте болты свободные, пока до шага 3.

Примечание: Будьте осторожны, чтобы не зажать провода во время крепления стоек консоли.

### Сборочный комплект для STEP 2

**B**      Болт

10 шт.

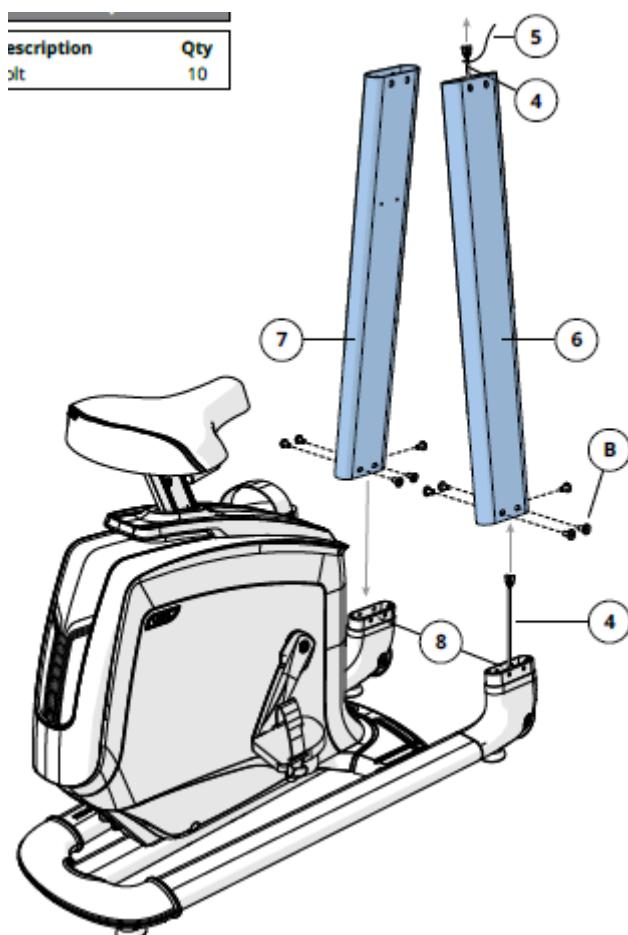


## ШАГ 3

- A. Откройте сборочный комплект для STEP 3.
- B. Осторожно соединить кабель (4) с кабелем в узел крепления руля (9) и подвернуть излишки кабеля внутрь стойки консоли.
- C. Присоединить узел крепления руля (9) к стойкам консоли (6 и 7) используя 8 болтов (B). Моменты затяжки: 23,1 Нм / 17 фунт-фут.
- D. Используя протягивающий провод (10), осторожно продеть провода (11) через узел крепления руля. Протягивающий провод более не нужен. Закрепите руль (12) к узлу крепления руля (9), используя 4 болта (C) и 4 гайки (D). Моменты затяжки: 9,5 Нм / 7 фунт-фут.

### Сборочный комплект для STEP 3

<b>B</b>	Болт	8 шт.
<b>C</b>	Болт	4 шт.
<b>D</b>	Гайка	4 шт.

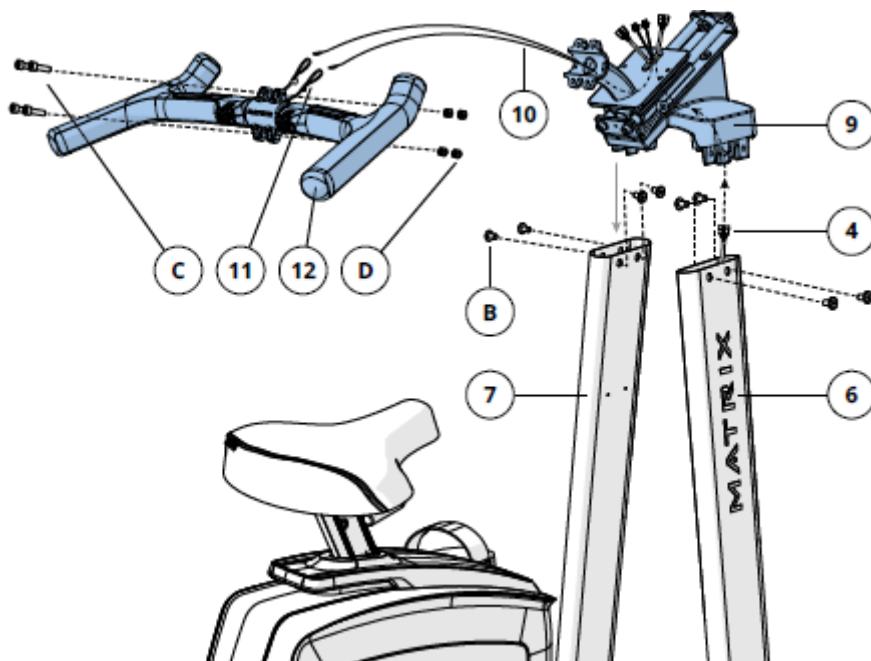


## ШАГ 4

- A. Откройте сборочный комплект для STEP 4.
- Б. Прикрепите держатель бутылки воды (13) к стойкам консоли (6 и 7) с помощью 4 винтов (E).
- С. Прикрепите держатель консоли (14) к узлу крепления руля (9) используя 4 болта (F) и 4 гайки (D).

### Сборочный комплект для STEP 4

<b>E</b>	Винт	4 шт.
<b>F</b>	Болт	4 шт.
<b>D</b>	Гайка	4 шт.

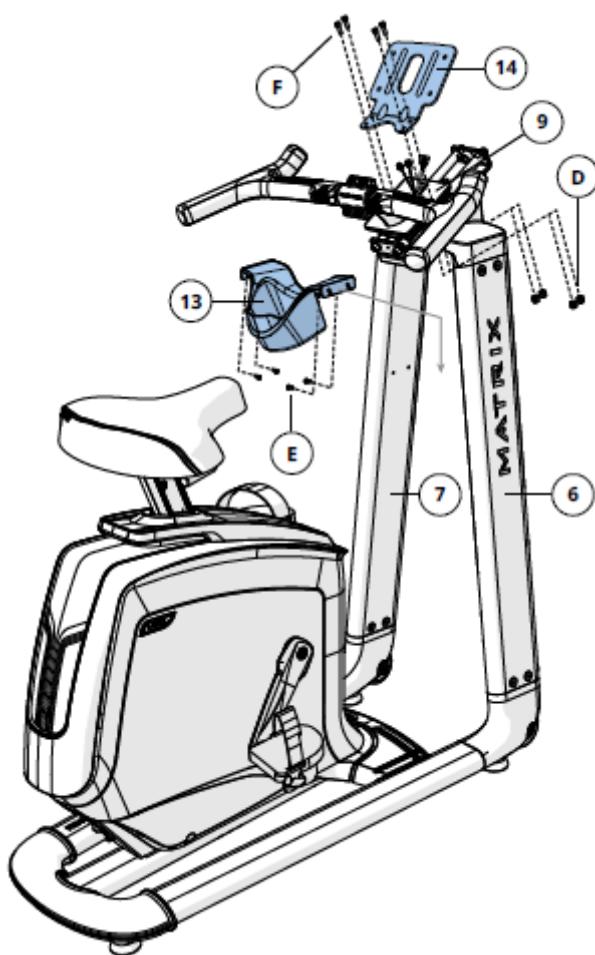


## ШАГ 5

- А. Откройте сборочный комплект для STEP 5.
- Б. Подключите кабели (4) к консоли (15) и тщательно заправьте их в держатель консоли (14).
- С. Прикрепите консоль (15) к держателю консоли (14), используя 4 болта (G).

### Сборочный комплект для STEP 5

**G** Болт

4 шт.

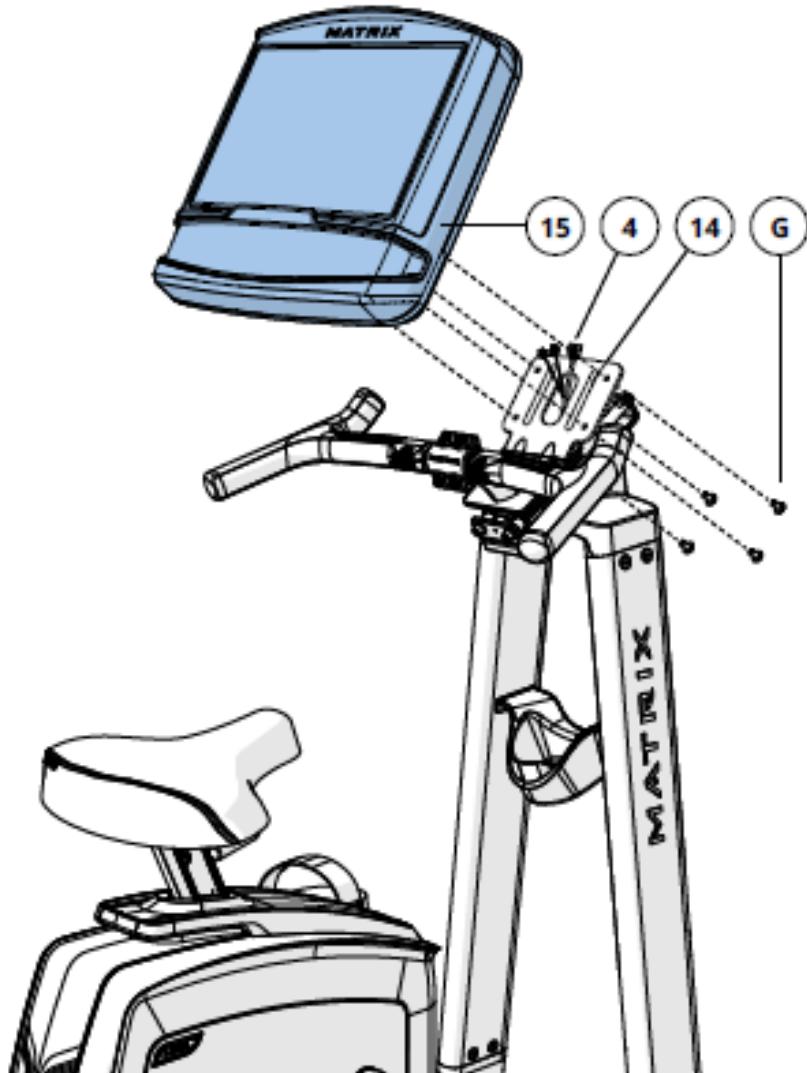


## ШАГ 6

- А. Откройте сборочный комплект для STEP 6.
- Б. Прикрепите заднюю крышку консоли (17) к консоли (15), используя 4 шурупа (F).

### Сборочный комплект для STEP 6

F Винт

4 шт.

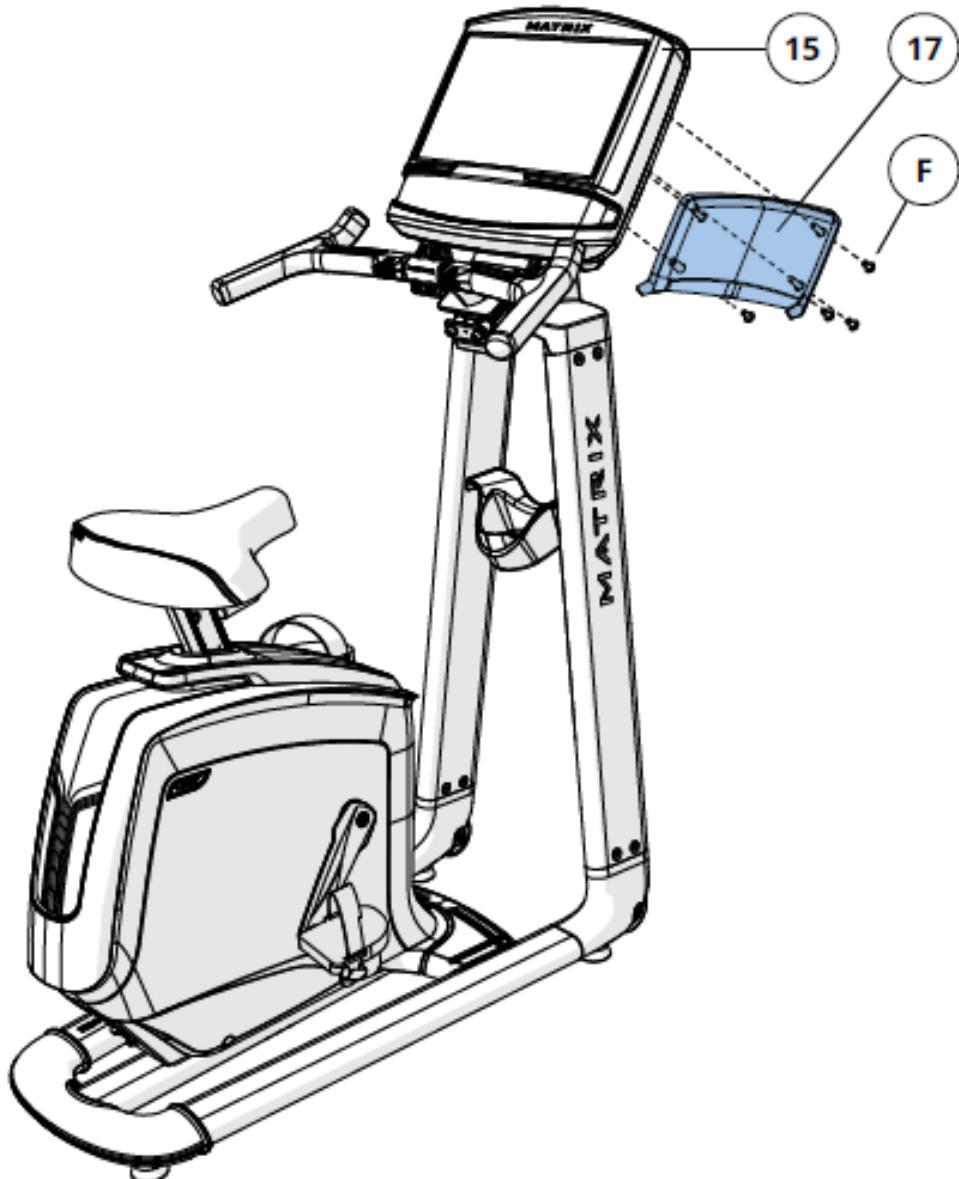

## Работа с консолью



### ОПИСАНИЕ КОНСОЛИ

Оборудование Matrix проверяется перед упаковкой. Оно поставляется комплектом из двух упаковок: база и консоль. Осторожно распаковывайте и тщательно проверьте упаковочный материал. Примечание: Используется тонкий защитный слой пленки, для защиты от царапин. Перед началом использования консоль снимите пленку.

- A) LCD Дисплей:** Дисплей, на котором отображаются значения текущей тренировки, профиль программы и другая информация.
- В) СТАРТ/ПАУЗА:** При нажатии происходит запуск программы, остановка тренировки или ее возобновление.
- С) СТОП:** Завершение тренировки. Если нажать и удерживать кнопку в течении 3 секунд, произойдет перезапуск консоли.
- Д) ВВОД:** Подтверждение введенных параметров тренировки. Нажатие во время тренировки, приведет

к смене информации на дисплее.

**E) СТРЕЛКИ:** Используются для настройки параметров программы тренировки.

**F) ЦИФРОВАЯ КЛАВИАТУРА:** Применяется для ввода xID, параметров программы во время ее настройки и регулировка скорости/нагрузки во время тренировки.

**G) НАЗАД:** Для возврата к предыдущим параметрам программы.

**H) WI-FI СОЕДИНЕНИЕ:** Нажмите, для соединения с WI-FI.

**I) СОЕДИНЕНИЕ С ПАСПОРТОМ И СИНХРОНИЗАЦИЯ:** Нажмите, для соединения с паспорт-роутером для виртуального ландшафта.

**J) ЛАМПОЧКА РЕЖИМА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ:** Светится, если тренажер находится в режиме энергосбережения. Для выхода из энергосберегающего режима, достаточно нажать любую клавишу.

**K) ДЕРЖАТЕЛЬ:** Держатель для печатных изданий или электронных устройств.

## 2.2 ПОКАЗАНИЯ ДИСПЛЕЯ

**A) ВРЕМЯ:** всегда отображается в большей центральной части дисплея. Выражается в минуты : секунды. Просмотр оставшееся время или время, прошедшее в вашей тренировке.

**B) INCLINE (НАКЛОН):** Отображается в процентах. Указывает угол наклона тренировки вашей беговой поверхности (только для беговых дорожек и эллиптических тренажеров с изменяемым углом наклона).

**C) DISTANCE (ДИСТАНЦИЯ):** Отображается в милях или километрах. Указывает расстояние, пройденное или оставшееся расстояние во время тренировки.

**D) SPEED (СКОРОСТЬ):** Отображается в MPH (мили в час) или KPH (километры в час). Указывает скорость тренировки.

**E) CALORIES (КАЛОРИИ):** Общее количество калорий сожженное или которое необходимо сжечь во время тренировки.

**F) HEART RATE (СЕРДЕЧНЫЙ РИТМ):** Отображается как BPM (удары в минуту). Используется для контроля частоты сердечных сокращений.

**G) RESISTANCE (НАГРУЗКА):** Отображает уровень текущей нагрузки.

**H) RPM (ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ):** Оборотов в минуту.

**I) WATTS (МОЩНОСТЬ):** Отображает текущее значение мощности.

**J) PROGRAM PROFILE (ПРОФИЛЬ ПРОГРАММЫ):** Указывает текущую точку тренировки на профиле программы.

**K) PASSPORT (ПАСПОРТ):** Индикатор подключения тренажера к паспорту.

**L) WI-FI:** Индикатор подключения к WI-FI, с отображением уровня сигнала.

## 2.3 РЕГИСТРАЦИЯ xID.

xID - это опция на базе облачных технологий, которая дает возможность создать свой универсальный

личный кабинет и в дальнейшем использовать его в любой точке мира, где стоит оборудование, поддерживающее xID. Данная технология позволяет пользователю сохранять, и делиться результатами тренировки, используя приложение Via Fit. Приложение Via Fit для мобильных устройств на базе iOS и Android доступно для скачивания в App Store и Google Play соответственно. В память консоли может быть внесено до четырех разных пользовательских профилей.

На сайте [www.viafitness.com](http://www.viafitness.com) необходимо кликнуть по CONNECT YOUR EQUIPMENT. После этого, кликнуть Yes, если используется сенсорный дисплей и No при использовании компьютера.

В том случае, если у Вас уже есть xID, введите его значение в соответствующее поле, подтвердите четырехзначным паролем, и кликните Sign in now.

Для создания нового xID необходимо:

1. ввести 10 – 14-значное цифровое значение. Для удобства советуем Вам использовать номер Вашего телефона, это будет логин для Вашего личного кабинета и входа в Via Fit; придумайте и введите четырехзначный цифровой пароль;
2. заполнить информацию о профиле для завершения регистрации. Необходимо будет указать адрес e-mail, который не связан ни с какими другими xID. Проверьте свой e-mail ящик и выполните указания в письме для подтверждения учетной записи.

## **2.4 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К WI-FI**

**ВАЖНО!** Необходимо использовать компьютер, планшет или мобильный телефон, имеющий доступ в Интернет.

Для подключения тренажера к выбранной сети Wi-Fi необходимо произвести следующий алгоритм действий:

- 1) Нажмите и удерживайте 3 – 5 секунд, на дисплее должна появится надпись ACTIVATED.
- 2) На компьютере и другом устройстве зайдите в настройки Wi-Fi. Необходимо найти сеть с названием модели тренажера и подключить к ней ваше устройство.
- 3) В новом окне браузера, на вашем устройстве, отобразится список с доступными сетями. Необходимо выбрать домашнюю сеть Wi-Fi и подключится к ней.
- 4) Подключите теперь ваше устройство к домашней сети, перезапустите тренажер. Он должен автоматически подключиться, теперь, к домашней сети. Если тренажер не подключился, повторите пункты 1 – 3.

## **2.5 НАЧАЛО РАБОТЫ С КОНСОЛЬЮ**

- 1) Убедитесь, что никакие объекты не находятся поблизости, которые будут мешать движению оборудования.
- 2) Подключите кабель питания и включите оборудование (Некоторое оборудование не имеет

выключателя питания).

Когда вы войдете в первый раз в качестве пользователя 1-4, вам будет предложено ввести информацию о XID.

- 1) Введите свой номер счета Xid с помощью клавиатуры. После окончательного ввода, нажмите кнопку "√". Вы можете нажать ←, чтобы удалить номер.
- 2) Введите секретный код с помощью клавиатуры. После окончательного ввода, нажмите кнопку "√".
- 3) Теперь вы вошли в свой XID.

### **A) БЫСТРЫЙ СТАРТ**

Нажмите кнопку "Go / Пауза", чтобы начать тренировку. Время, расстояние и калории будут учитываться с нуля.

### **B) ВЫБОР ПРОГРАММЫ**

- 1) Выберите программу с помощью "вверх / вниз" и нажмите кнопку √.
- 2) В информации о программе установите свои параметры с помощью "вверх / вниз" и нажмите √ после каждого выбора.
- 3) Нажмите кнопку "Go / Пауза", чтобы начать тренировки.

### **ОКОНЧАНИЕ ТРЕНИРОВКИ**

Когда тренировки будет завершена, на дисплее будет мигать "WORKOUT COMPLETE" и звуковой сигнал. Ваша информация тренировки будет оставаться на экране консоли в течение 30 секунд, а затем сбросить.

### **ОЧИСТКА ВЫБОРА/ПЕРЕЗАПУСК КОНСОЛИ**

Зажмите и удерживайте клавишу "stop" в течении 3 секунд.

## **2.6 ОПИСАНИЕ ПРОГРАММ**

### **1.Manual (ввод параметров вручную).**

Вводимые параметры: время тренировки, нагрузка, наклон рамы (для серий A30XR, A50XR).

### **2.Intervals (Интервалы).**

Интервальная тренировка. Нагрузка меняется автоматически вверх-вниз на определенных отрезках в зависимости от установленного времени тренировки.

### **3.Fat Burn (сжигание жира).**

Нагрузка увеличивается до определенной величины, на которой и происходит тренировка. Нагрузке предшествует разминка (разогрев). В конце тренировки предусмотрена заминка.


#### **4.THR (Target Heart Rate, Целевой пульс).**

Тренировка по целевому пульсу. В начале тренировки вводится желаемое значение сердечного ритма. Тренажер будет автоматически регулировать нагрузку для достижения этого показателя. Во время тренировки необходимо держаться за сенсоры считывания пульса. Предпочтительнее использовать нагрудный ремень для более точных показателей (включен в комплект для консолей XER и XIR).

#### **5.Sprint 8.**

Разновидность интервальной тренировки, разработанная знаменитым американским профессионалом в области фитнеса Филом Кэмпбеллом.

Суть программы: время тренировки 20 минут. 3 минуты разогрев, затем 8 отрезков по 30 секунд быстрого спрингта чередуются с 7 отрезками по 90 секунд спокойного темпа, 2.5 минуты – заминка (см. рисунок ниже). Sprint 8 – идеальное решение для тех, кто не обладает достаточным временем на длительную тренировку. За 20 минут тренировки сжигается максимальное количество калорий.

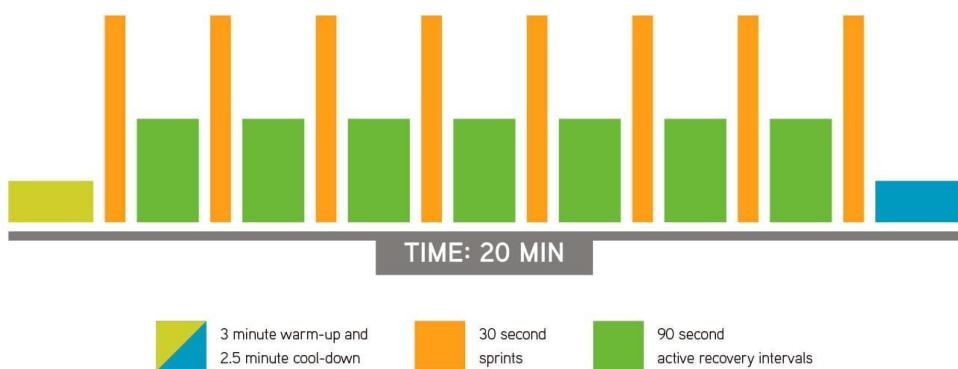

## ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Назначение	домашнее
Посадка	вертикальная
Рама	высокопрочная износостойкая с двухслойной покраской и лакировкой
Система нагрузжения	электромагнитная (ECB magnetic braking system)
Кол-во уровней нагрузки	20
Маховик	23.1 кг. - индукционный вес
Педали	сбалансированные, заменяемые, с регулируемыми ремешками
Сидение	эргоноомичное Comfort Arc™, заменяемое
Регулировка положения сидения	по вертикали
Руль	мультипозиционные рукоятки с клавишами нагрузки и сенсорными датчиками пульса, заменяемые
Регулировка положения руля	по высоте
Измерение пульса	сенсорные датчики, Polar приемник
Консоль	8,5-дюймовый (22 см.) LCD дисплей с голубой подсветкой
Показания консоли	пройденное время, оставшееся время, мили/километры, об./мин., темп, пульс, калории, метаболические единицы (METS), скорость, нагрузка
Кол-во программ	5
Спецификации программ	ручной режим, интервальная, постоянные Ватты, пульсозависимая, Sprint 8
Статистика тренировок	да
Специальные программные возможности	облачный сервис мониторинга тренировок VIEWFIT, Passport™ Ready
Мультимедиа	нет
Интеграция	USB (обновление ПО)
Интернет	нет
Многоязычный интерфейс	нет
Язык(и) интерфейса	английский
Вентилятор	нет
Складывание	нет
Транспортировочные ролики	есть
Компенсаторы неровностей пола	есть
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В)	122*62*143 см.

Вес нетто	52 кг.
Макс. вес пользователя	159 кг.
Питание	сеть 220 Вольт
Гарантия	3 года
Производитель	Johnson Health Tech, США
Страна изготовления	КНР

Поставщик: ООО «Неотрен», 115201 Россия, Москва, Каширский проезд, д.17 стр.9,

Дата изготовления указана на упаковке тренажера.

\*Упаковка содержит информацию о дате изготовления оборудования, указанную в виде шифра. Пример: C180122, где 18 – год изготовления, 01 – месяц изготовления, 22 – внутренний номер учета.

Оборудование сертифицировано в соответствии с Техническим Регламентом Таможенного Союза.

\*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию тренажера, не ухудшающие значительно его основные технические характеристики.

Последнюю версию Руководства пользователя, а так же все актуальные изменения в конструкции либо технических спецификациях изделия отражены на официальном сайте поставщика оборудования ООО «Неотрен» [www.neotren.ru](http://www.neotren.ru)

## ВНИМАНИЕ!

ТРЕНАЖЕР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

